

1. microSDスロットの場所



(1) ドームカバーのトルクスネジを隠しているゴムを外します。



(2) 背面のカバーのロックを外します。



(3) microSDカードを挿入します。
(基板面がSDカードの端子側になります。)

2. リセットボタンへのアクセス




(1) レンズ部の保護カバーを外します。



(2) 背面側の基板上にあるタクトスイッチがハードウェアリセットボタンです。
※電源(PoE+またはDC12V)投入前に押しおき電源投入後20秒ほど押しっぱなしでリセットされます。

3. ドームカバーの取り付け注意

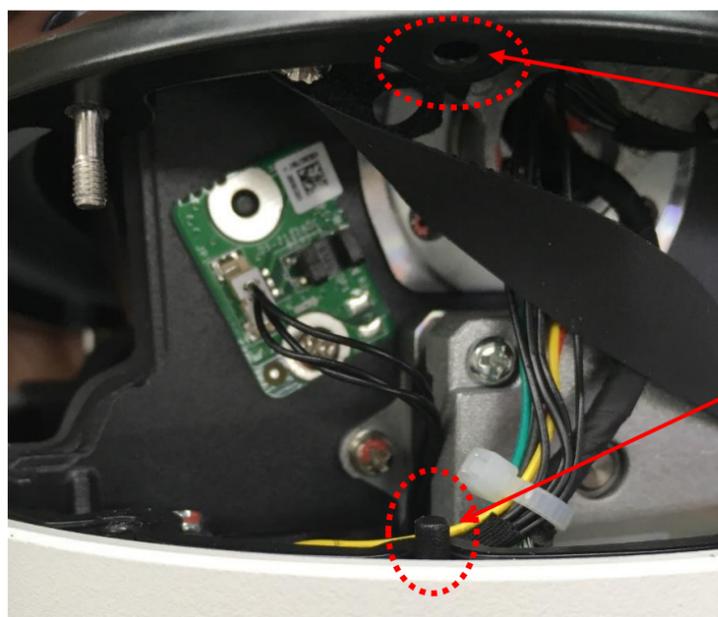

凹の穴
※ドームカバー側

凸のポスト
※カメラ本体側

※ドームカバーの凹の穴と、カメラ本体の凸のポストが合うように取り付けてください。
(各1組のみ存在します。)
この取り付けが正しくないと浸水等が発生します。